



КОДОВА БРАВА БЕТАМАРК

BM 4525

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ**

2014

ОПИСАНИЕ

Кодовата брава VM4525 се използва за контрол на достъпа на посетителите в държавни, обществени и частни сгради и помещения или обекти, когато свободният достъп трябва да бъде ограничен.

Свободен достъп имат само лицата, на които е предоставен валиден персонален или групов код. С този код те могат да отключват самостоятелно заключващия механизъм на вратата, без да е необходимо да използват секретен ключ.

Максималният брой на валидните кодове за отключване е 250. На всеки отделен потребител / апартамент от No.1 до No.250 може да се зададе различен четирицифрен код. Възможни са 10 000 комбинации за всеки код.

По фабрични настройки в паметта на устройството е записан само един код „0000”(инсталаторски) – на потребител с No.0 (инсталаторът). Отключването на вратата с този код става, като се натисне бутон “0”, бутон “*” и се въведе код „0000”.

Кодовете на останалите потребители трябва да се зададат допълнително. Задаването на код става по описаната по-долу процедура, като преди това кодът на съответния потребител трябва да се активира. Активирането на кода става с изпълнение на Програма No.3. След активиране, кодът се установява автоматично в комбинация „1234”. Този код може да се променя както от инсталатора, така и от потребителя с програма No.1.

В случай, че потребителят обърка или забрави своя код, инсталаторът може отново да активира кода с Програма No.3 , при което кодът се установява на “1234” и е достъпен за по-нататъшни промени с програма No.1.

Времето за отключено състояние на вратата се променя с Програма No.4.

Инсталаторът може да активира и променя кодовете на потребителите, да променя времето за отключено състояние на вратата, да променя собствения си код, както и да отключва с него.

Всеки потребител има право да променя само своя код, както и да отключва с него.

Ако даден потребител забрави своя код, задаването на нов се извършва с кода на инсталатора. Активира се отново потребителя с Програма No. 3 и след това се променя кода с Програма No.1.

Задължителна е промяна на инсталаторския код, зададен фабрично („0000”).

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТКЛЮЧВАНЕ

В нормален режим, отключването от който и да е потребител става по следния начин:

1. Набира се номера на потребителя (апартамента), например „12”.
2. Натиска се бутон “*” за край на въвеждане на номера .
3. Набира се валидния четирицифрен код за отключване, например „2739”.

След това отключващият механизъм се задейства и вратата остава в отключено състояние за предварително зададеното време, като се чува мелодичен звук

сигнал: петкратно бибиткане на всяка секунда. По фабрична настройка времето за отключване е 5 сек.

**Първоначално, преди програмиране на кодовата брава, е валиден само инсталаторският код „0000” и може да се отключва само с него, като се натисне бутон “0”, бутон “*” и се въведе код „0000”.*

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

Програма No.3: Активиране на кода за отключване на даден потребител / апартамент

1. Набира се номера на потребителя/ апартамент, чийто код ще се активира
2. Натискат се последователно бутон “#” и бутон “3”
3. Набира се кодът на инсталатора „XXXX” (ако не е променен е „0000”)
4. Натиска се бутон “#” за потвърждение

При правилно въвеждане се чува продължителен звуков сигнал. Кодът на активирания потребител се установява на “1234”. При грешка се чуват три кратки звукови сигнала и въвеждането може да започне от начало.

Програма No.1: Промяна на кода за отключване на даден потребител / апартамент

1. Набира се номера на потребителя/ апартамент.
2. Натискат се последователно бутон “#” и бутон “1”.
3. Набира се съществуващият вече код „YYYY” (ако не е променен е „1234”).
4. Набира се новият код „ZZZZ”.
5. Набира се повторно новият код „ZZZZ” за потвърждение.

При правилно въвеждане се чува продължителен звуков сигнал.

По същия начин се променя и кодът на инсталатора („0000”), като за номер на потребител/апартамент се въвежда “0”.

Програма No.4: Промяна на времето за отключено състояние на вратата

1. Натиска се бутон “0”
2. Натискат се последователно бутон “#” и бутон “4”
3. Набира се кодът на инсталатора „XXXX” (ако не е променен е „0000”)
4. Натиска се бутон от 1 до 9, съответстващи на време от 1 до 9 секунди.

При правилно въвеждане се чува продължителен звуков сигнал.

Забележка: При грешно въвеждане, в която и да е ситуация, се натиска два пъти бутон “*” за изчистване и процедурата се започва от начало.

Технически данни:

Захранващо напрежение.....9÷14V/DC

Консумация в режим на готовност.....<10 mA


Консумация в режим на работа.....0.5÷0.8A (в зависимост от насрещника)

Комутационни възможности на релето.....1A / 12VDC

Габаритни размери.....128x129x32 мм

Габаритни размери с конзола за вграждане....128x129x52мм

Материал: INOX

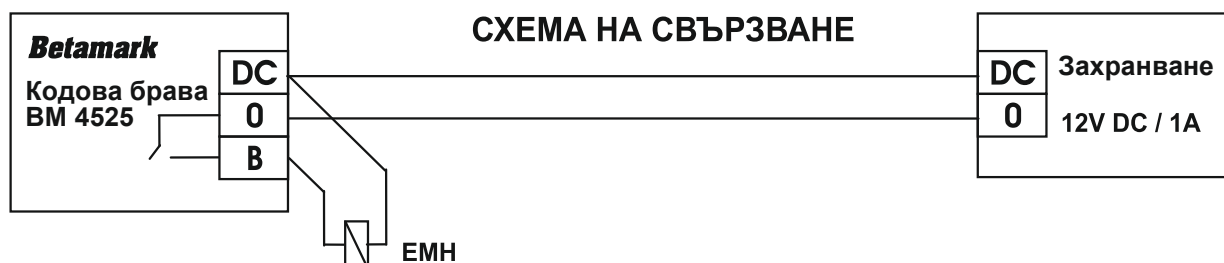

Препоръчва се използване на оригинални захранващи модули Betamark.